HITACHI
Inspire the Next

使用説明書

日立吸塵器
CV-RS1T

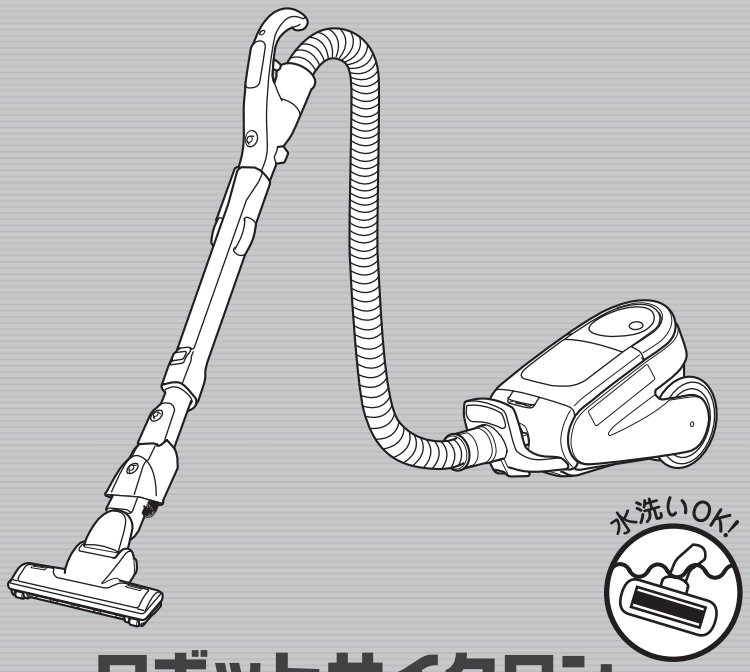

ロボットサイクロン
RS1T

承蒙選擇日立吸塵器、僅此感謝。

- **此型吸塵器是家庭使用型。**
  請勿用於業務方面或與吸塵無相關之作業上。
- **請詳閱此説明書並正確使用。**
- **抗菌離子空氣吸頭可以水洗，**
  但其他的零件不可水洗。

請詳閱「安全上的注意事項」→6~7頁，
並正確使用。

目錄

使用前

●產品特色與使用請求 …… 2
・關於電漿ULPA構造 …… 2
・關於集塵盒自動升起系統 …… 3
●各部位的名稱及安裝方法 …… 4
●安全上的注意事項 …… 6

使用方式

●操作方法 …… 8
・關於語音導引 …… 10
・關於電動除塵拍打系統 …… 11
●打掃方法 …… 12
・根據不同種類的地板調整「抗菌離子空氣吸頭」 …… 12
・3D抗菌離子空氣吸頭的構造 …… 12
・關於抗菌離子空氣吸頭的抗菌旋轉刷 …… 12
・伸縮細縫毛刷吸頭 …… 13
・電動棉被拍打吸頭 …… 14
・萬用魔術清潔毛刷 …… 15
・隙縫用吸頭 …… 15
・另售的便捷吸口 …… 16

打掃結束後

●垃圾的傾倒方法 …… 17
・取出集塵盒的方法 …… 17
・垃圾的傾倒方法 …… 18
・集塵盒的安裝方法 …… 18
・關於本體的提示燈 …… 19
●使用後的收納 …… 20
・電源線的捲取方法 …… 20
・收納方法 …… 20
●當吸力變弱時 …… 21
●保養方法 …… 23
・本體・附件 …… 23
・抗菌離子空氣吸頭 …… 23
・電動棉被拍打吸頭 …… 26

像這個時候

●懷疑有故障時 …… 27
●規格 …… 30

產品特色與使用請求

追求極致清潔並容易操作的「智慧型免紙袋吸塵器RS1T」

關於電漿ULPA構造

由設置於高氣密馬達內的電漿放電裝置，釋出的電子群可讓帶正電的微細垃圾發生結合而變大，以提高超高性能ULPA濾網的捕塵力。

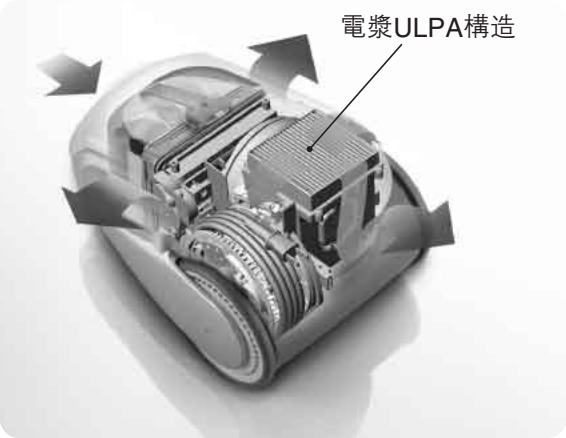

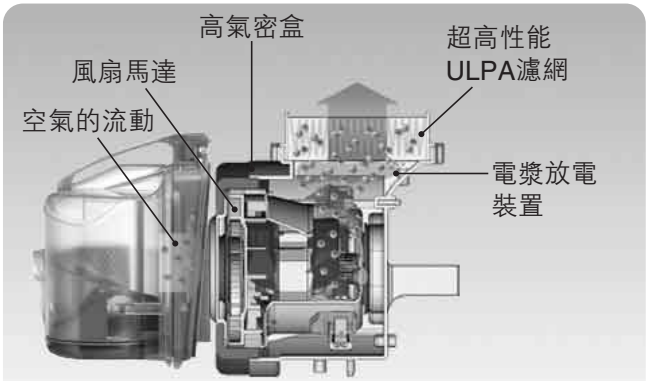

電漿ULPA構造的示意圖

● 當由本體取出集塵盒時，請留意勿讓垃圾掉落到本體內。若垃圾不慎掉落時，應先將垃圾去除後，再依原來方式裝回集塵盒。 → 17、18頁

當馬達內有垃圾跑進去時，有時候超高性能ULPA濾網會阻塞，而由本體發出異常語音。此時，請與購買的經銷店連絡。 → 32頁

ロボットサイクロン RS1T

關於集塵盒自動升起系統

當按下操作把手的「開關」鈕，讓本體停止運轉後，若感測器感應到集塵盒內的垃圾已滿的話，就會自動打開上蓋，且集塵盒會自動升高。此時，請將集塵盒內的垃圾傾倒。
➔17、18頁

●語音導引告知垃圾已滿的功能。

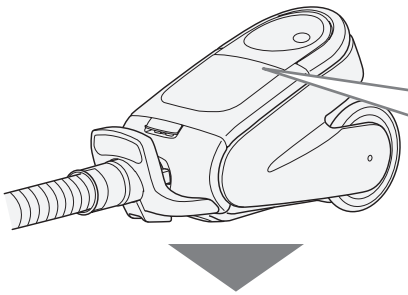

以語音告知

「垃圾已滿。集塵盒自動升起。
請清除垃圾！」

●自動打開上蓋，集塵盒升高。

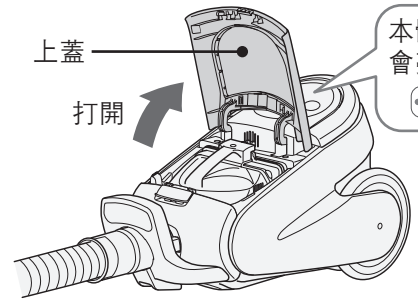

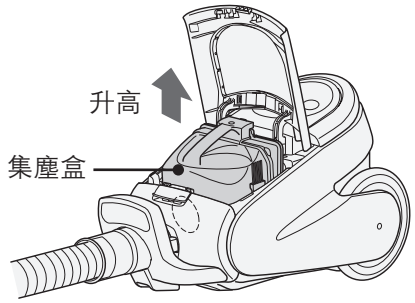

請求

●當集塵盒變髒時，有時感測器會無法感測到垃圾的堆積情形，即使垃圾尚未滿，「集塵盒自動升起系統」仍會作動。
此時，請水洗集塵盒等，將髒污去除。

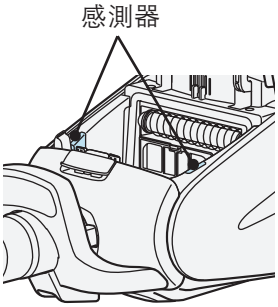

●請取出集塵盒，傾倒垃圾。 ➔17、18頁

● 集塵盒電動升高途中，若從上面按壓的話，有時會發出「嗶嗶嗶…」的警告音，集塵盒會自動下降。此時，請重新將集塵盒壓到底處。若集塵盒未壓到底處而運轉本體時，有時集塵盒的附近會發出「嗶一」的異常語音。

各部位的名稱及安裝方法

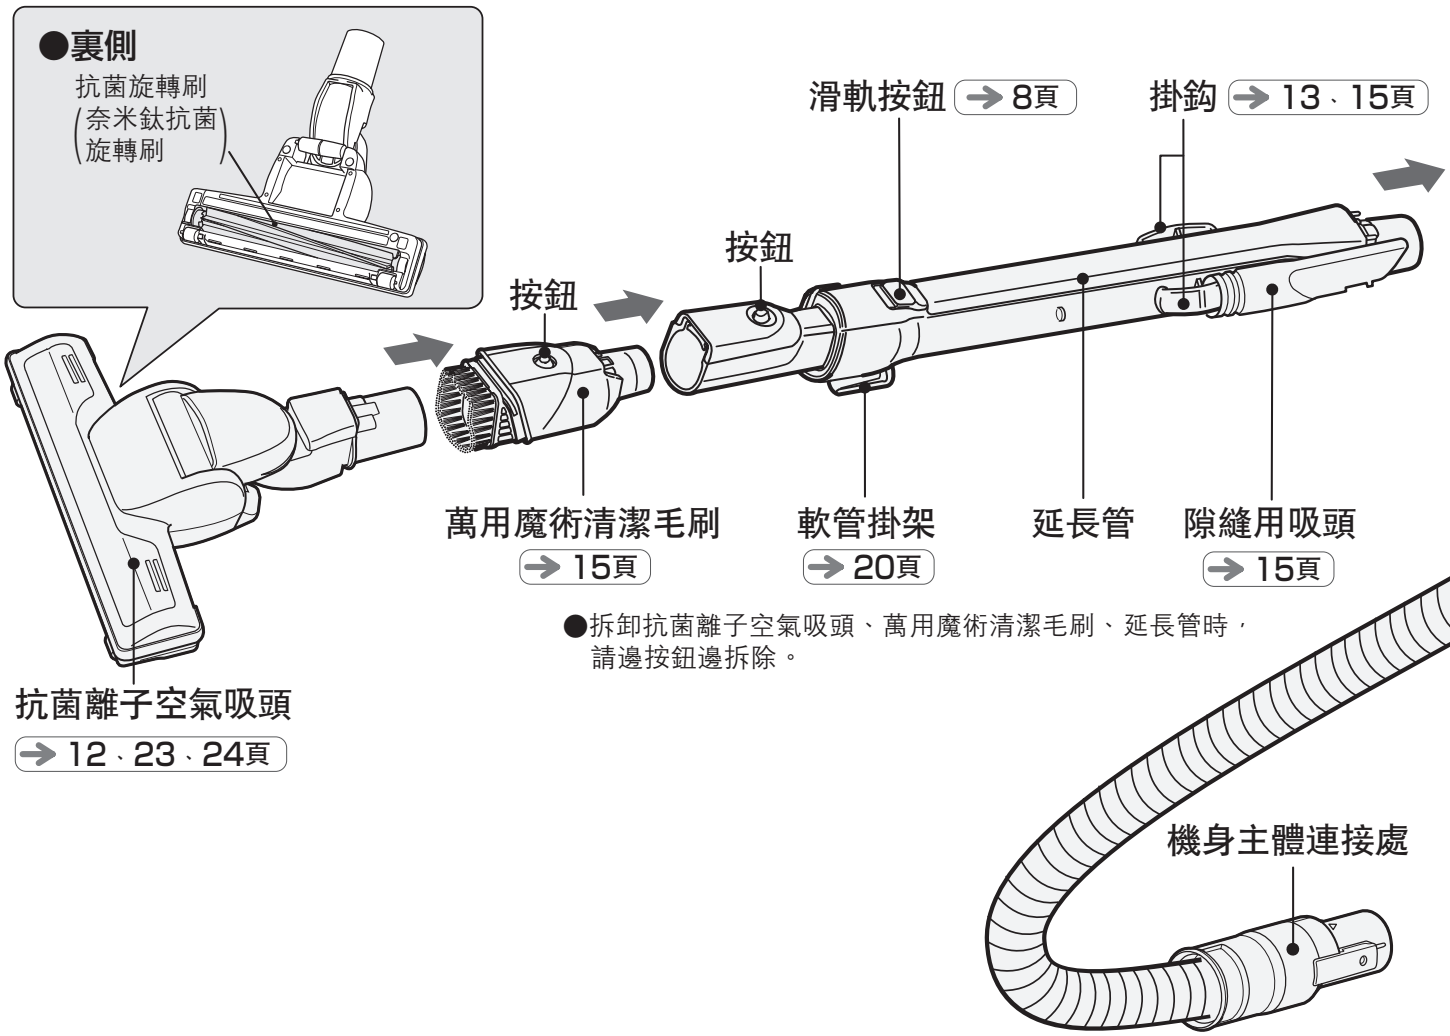

●拆卸抗菌離子空氣吸頭、萬用魔術清潔毛刷、延長管時，請邊按鈕邊拆除。

標準附屬品

抗菌離子空氣吸頭（1個）

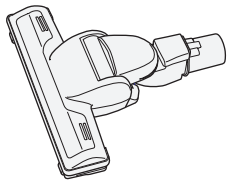

延長管（一條）

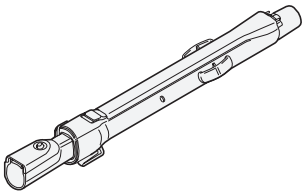

軟管（一條）

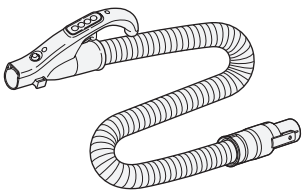

附屬應用部件

萬用魔術清潔毛刷（1個）

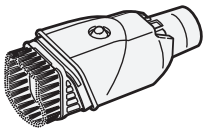

隙縫用吸頭（1個）



可拆式把手（1個）
（可拆式止滑手提把）

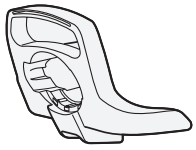

抗菌保養毛刷（1個）
（安裝在集塵盒側面。）



另售配件連接頭（1個）
→ 16頁



電動棉被拍打吸頭（1個）
→ 14、26頁

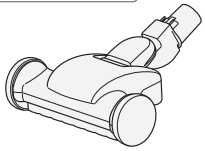

伸縮細縫毛刷吸頭（1個）
→ 13頁

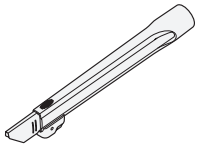

細縫毛刷（1個）
→ 13頁

吸頭固定器（1個）
→ 13頁

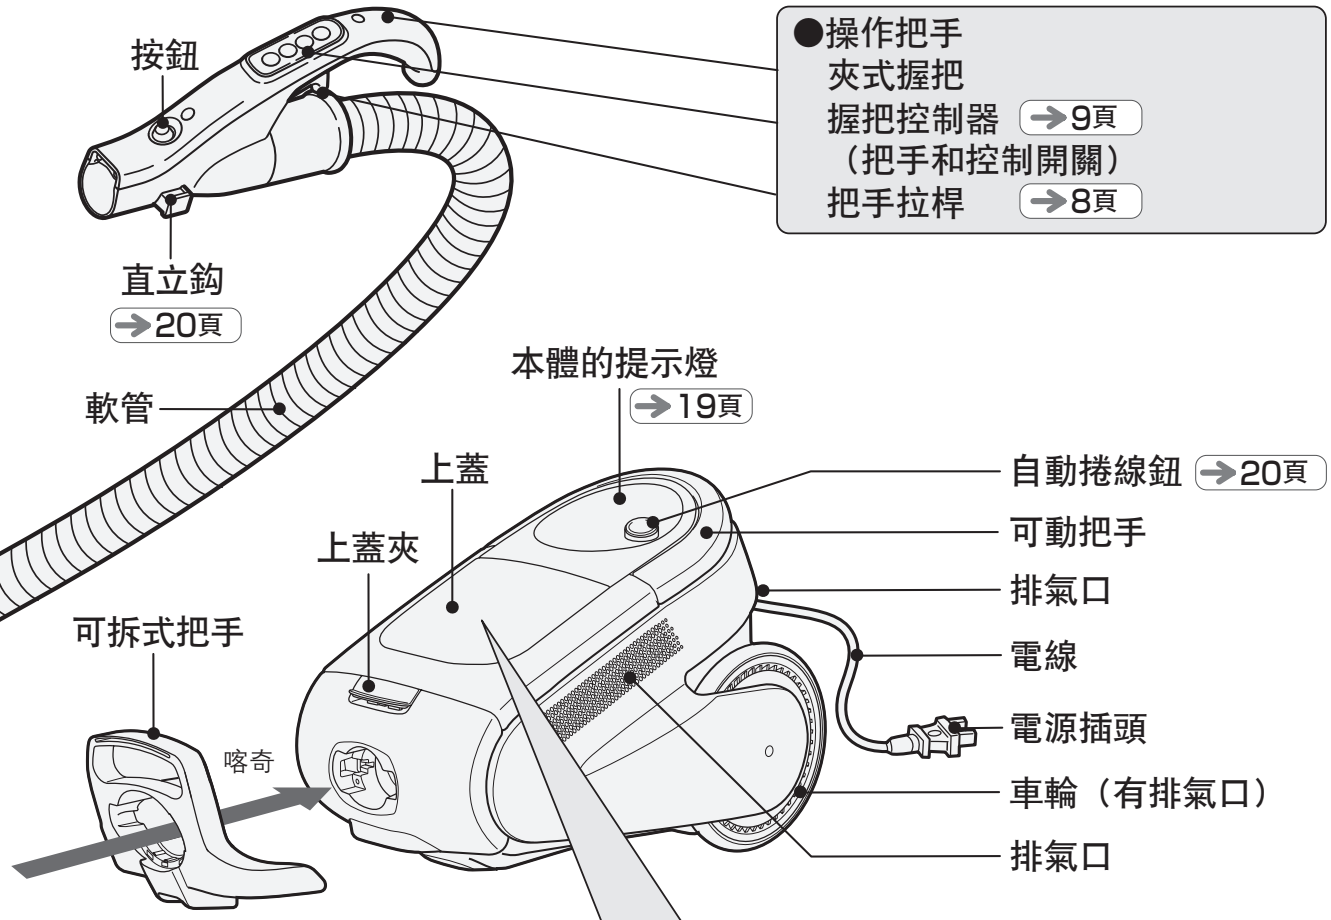

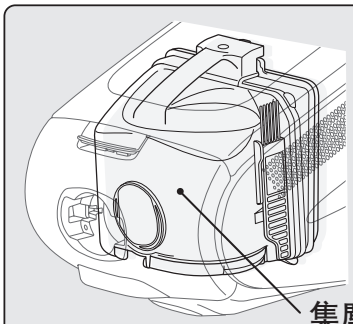

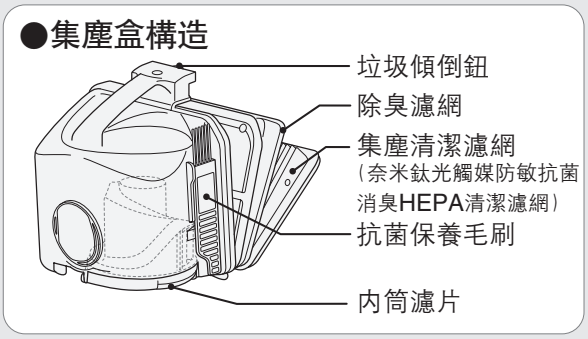

可拆式把手的安裝方式

1 將可拆式把手牢牢地插入軟管上機身主體連接處。

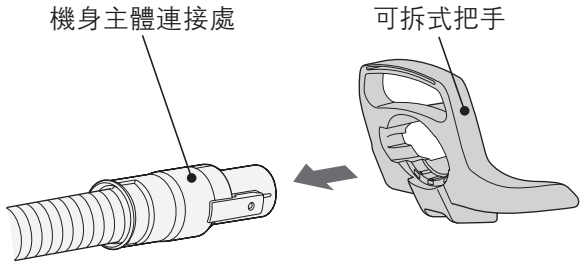

2 將軟管組裝口和軟管銜接處相連結、直到「喀奇」一聲方屬完全接合。

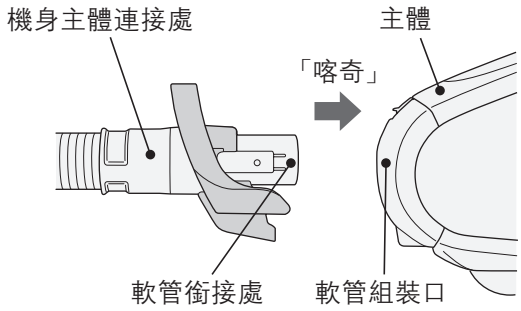

安全上的注意事項

請務必遵守

為了預防使用人或其他人受到傷害，以及財產損失，請遵守以下說明之相關事項。
另外、也請詳閱本文中的注意事項，正確使用。

■此處所標示的附註事項

無視於標示內容而錯誤使用時可能產生的危害或損害程度、以下列的標示加以區分並說明之。

⚠ 警告	此一標示欄、為「假想可能發生死亡或受重傷等等」的內容。
⚠ 注意	此一標示欄、為「假想可能發生受傷或會讓物體受到損害」的內容。

圖形表示的例子

⚠	「警告或注意」事項。
⃠	絕對不可以做之「禁止」事項。
❗	務必實行之「指示」事項。

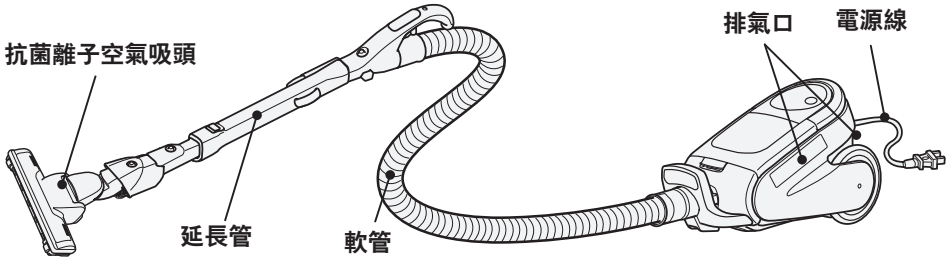

⚠ 警告

●為了防止火災・觸電・受傷

電源（插座・插頭・電源線）

❗
- ●單獨使用定額15A以上、交流電110V的插座。
- ●電源插頭要完全插到底。
- ●維護保養時、請務必將電源插頭拔起。並且請勿用濕的手拔掉插頭。
- ●定期以乾布擦拭電源插頭上的灰塵等。

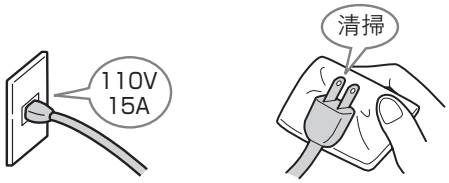

⃠
- ●請勿損傷電源線。
  （請勿損傷加工任意折彎、重壓或夾住電源線等，若有損傷請交由購買的銷售店或廠商指定的顧客服務處維修免發生危險。）
- ●請勿使用已損傷的電源線或電源插頭、以及鬆脫的插座。
- ●電源線不要捲入回轉部位。

抗菌離子空氣吸頭

⃠
- ●勿觸摸抗菌離子空氣吸頭與抗菌旋轉刷。

  尤其要特別留意小孩碰觸。

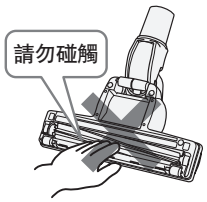

其他

⃠
- ●絕對不可進行分解或修理、改造。
- ●請絕對勿吸水、用水洗或在浴室使用。
- ●請勿吸入燈油、汽油、可燃性氣體、香煙煙蒂等。

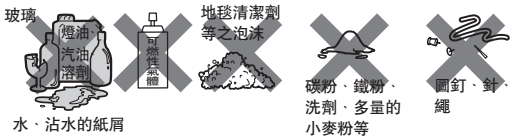

●使用前、請詳細閱此「安全上的注意事項」並正確使用。

⚠ 注意

●為了防止起火・短路・受傷・故障

電源（插座・插頭・電源線）

●不使用吸塵器時、必須把電源插頭從插座拔掉。

●拔取電源插頭、必須手握前端電源插頭部
再拔取、而不是拉電源線部分。

●捲回電源線時、必須手握電源插頭部。
可能會因為碰到電源插頭部而受傷。

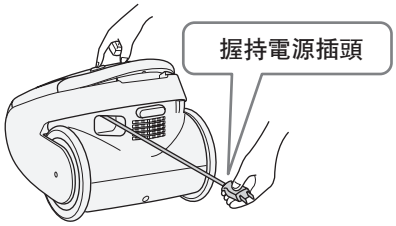

抗菌離子空氣吸頭（吸入口）

●在吸入口堵住的情況下，勿讓滑動鈕滑動。
有時會因延長管急縮而受傷。

●請勿堵住吸入口長時間運轉。
由於加熱過度可能引起本體的變形或
火花的發生。

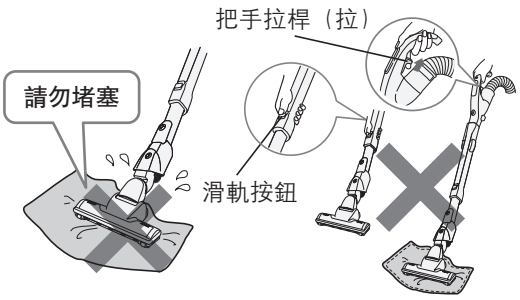

軟管・延長管

●請勿清理及水洗延長管的前端部份。

●軟管或延長管破損時請勿使用。

●不要把會導電的針等細長物、
放入軟管插入口、軟管、
延長管的接點。

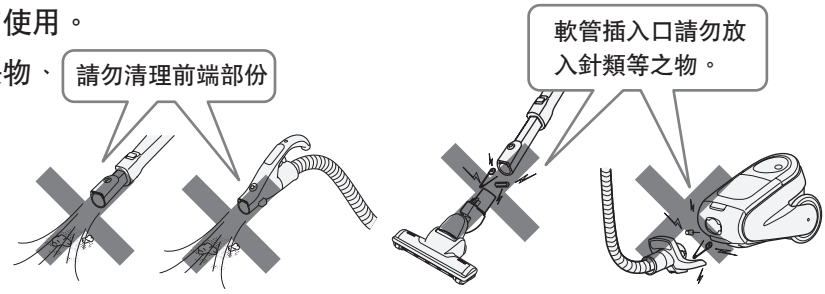

排氣口

●請勿堵塞排氣口。

●手與腳不要靠近排氣口。
依排氣程度的不同、有時會燒傷。

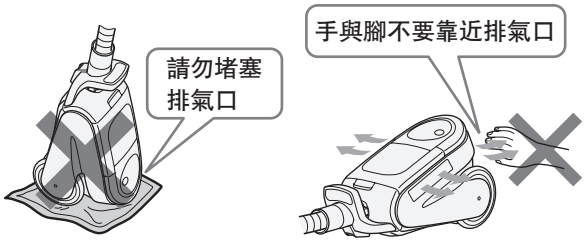

其他

●請勿在著火性物品（汽油、石油精、香蕉水）
附近使用。

●請勿乘騎本體。

●請勿接近煙火。

●不要碰觸作動中的集塵盒升降板。

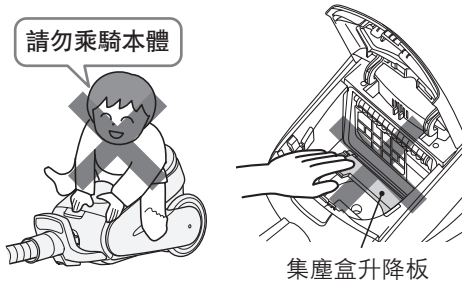

操作方法

1 拉出電源線，將電源插頭插入插座裡

將電源插頭插入插座時，會發出旋律。
然後，電動除塵拍打系統就會自動被啟動。 ➔ 11頁

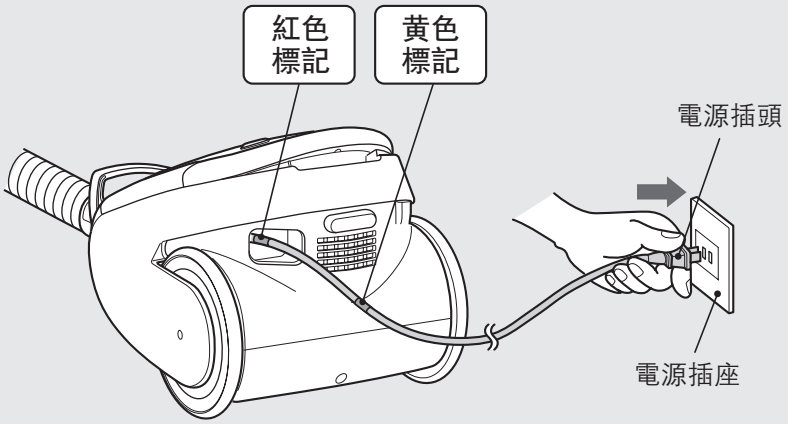

請求

- ●請不要將電源線拉出紅色標記以上的長度。
- ●使用延長線時，請不要和其他家電用品共用一個插座。
  電源電壓太低時，本體的標警示燈有可能會提早閃爍或亮燈。
  ➔ 19頁

2 調整延長管的長度

用腳輕踩抗菌離子空氣吸頭，一邊拉起把手拉桿，一邊上下推移集塵管，調整至合適的長度。
或者，一邊按著滑軌按鈕，一邊調整集塵延長管的長度。

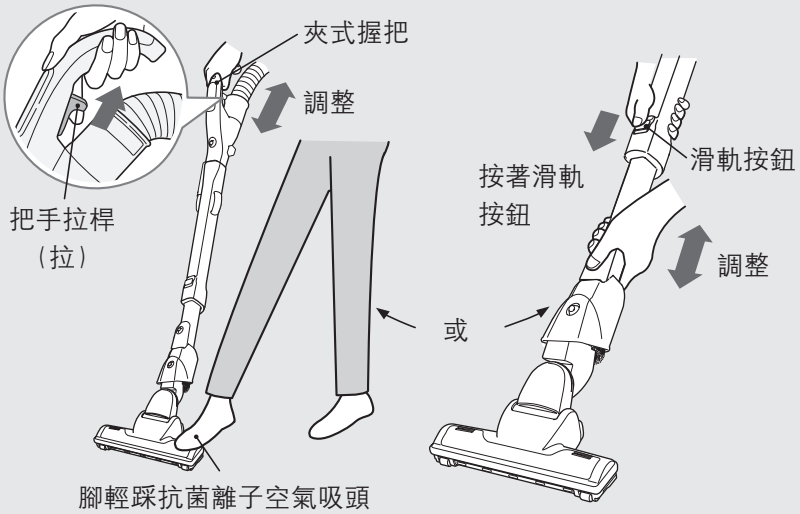

⚠ 注意

有受傷之虞

- ●操作中請不要拉扯把手拉桿或滑動按鈕。
  突然收縮延長管可能會受傷。
- ●請勿將手放入調整管的隙縫中。



3 按壓運轉開關

強
清掃地毯或欲快速清掃時

弱
地板、榻榻米等必須使用弱的吸力時

標準
一般清掃時

●每按一次「強／弱」開關，會依序切換「強」⇒「弱」⇒「強」。

欲停止電動棉被拍打吸頭時，

在運轉時，每按一次就會依「關」→「開」→「關」… 的順序進行切換。

僅按「電動拍打吸頭」關／開時，吸塵器本體及電動棉被拍打吸頭不會作動。

欲切換語音導引「開／關」時

在本體的運轉停止的狀態下，每長按「電動拍打吸頭」開／關（5秒以上）時，會依語音導引「關」→「開」→「關」… 的順序進行切換。

➔ 10頁

欲停止運轉時

按「關」。

欲以手動除塵時

在本體運轉停止的狀態下，若長按「關」（5秒以上）的話，電動除塵拍打系統就會作動。

➔ 11頁

請求

●請勿撞擊或淋濕操作把手。
不然可能會造成故障。

⚠ 注意

有受傷之虞

●吸口阻塞的狀態下，請勿按「強／弱」開關及「標準」。
軟管有時會急縮，使本體翻倒。

告知

●當上蓋打開時，本體不會運轉。

操作方法(續)

關於語音導引

●語音導引是一種以語音讓人知道本體狀態的機能。

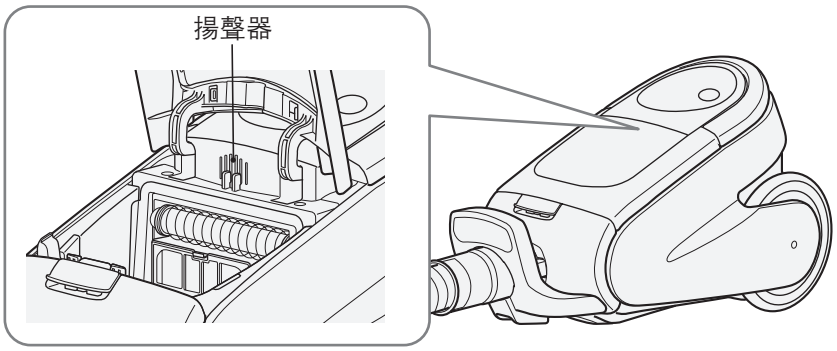

以語音告知下述的事。

本體的狀態	語音
●電動除塵拍打系統 ➔11頁 有動作時	「自動清潔集塵濾網。」
●集塵盒自動升起時 ➔17頁 （按上蓋夾，打開上蓋時）	「集塵盒自動升起。」
●本體的提示燈 ➔19頁 於紅色閃爍的狀態時，按「關」，停止本體的運轉時	「吸力變弱了。請確認垃圾清除與否？ 需要清理集塵盒嗎？或是吸口被堵住了？」
●集塵盒自動升起系統 ➔3頁 有動作時	「垃圾已滿。集塵盒自動升起。請清除垃圾！」
●上蓋開啟的狀態下， 1 將電源插頭插入插座時， 2 按「強／弱」開關或「標準」時	「上蓋未蓋好！請確認。」

語音導引「開／關」的切換方法

於本體運轉停止的狀態下，每長按「電動拍打吸頭開／關」(5秒以上），就會依語音導引「關」→「開」→「關」… 的順序切換設定。
工廠出貨時，語音導引設定為「開」。

於設定切換後，會以下述的語音告知。

●進行語音導引「開」→「關」的切換時：「語音「關閉」。」

●進行語音導引「關」→「開」的切換時：「語音「開啟」。」

關於電動除塵拍打系統

●藉由除塵專用馬達，連動到「除塵螺旋鋼圈」促使集塵清潔濾網振動，使附著的垃圾掉落。
可抑制集塵清潔濾網的網目阻塞，故可維持長久的強吸力。

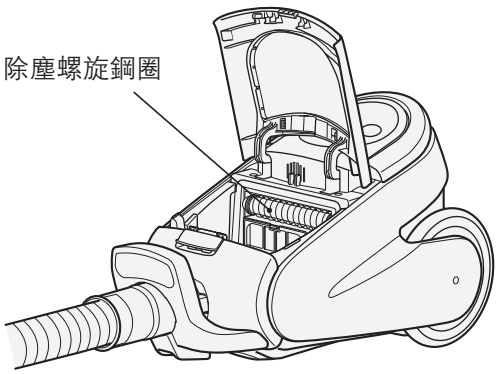

●以語音導引 ➔10頁 及本體的提示燈 ➔19頁 作藍色閃爍時，告知電動除塵拍打系統運作中。

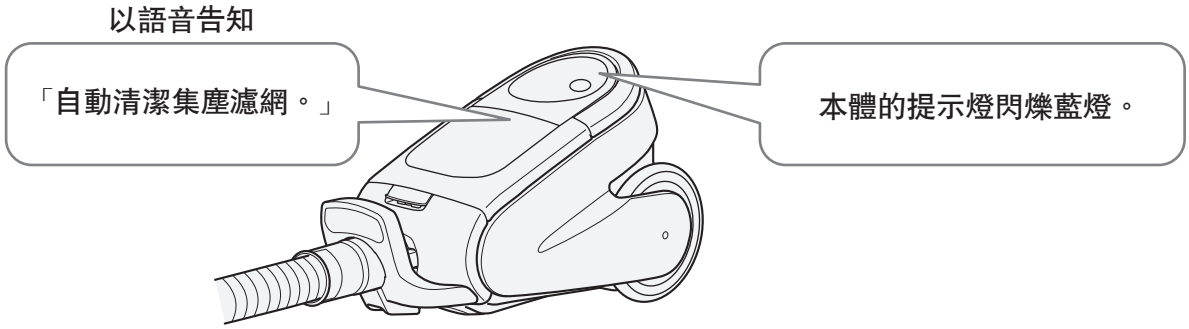

●電動除塵拍打系統於下述的情況會自動發揮其作用，使附著於集塵清潔濾網的垃圾掉落。
・將電源插頭插入於插座時
・按「關」，停止本體的運轉時

●在本體運轉停止的狀態下，長按「關」開關（5秒以上），亦能使電動除塵拍打系統產生動作。

●上蓋開啟時，為了安全起見，電動除塵拍打系統不會有動作。

●於電動除塵拍打系統正在動作中，按上蓋夾打開上蓋時 ➔17頁，為了安全，除塵會中止。

●電動除塵拍打系統動作中，若按下「關」的話，就會中止除塵。

●電動除塵拍打系統動作中，若按下「強/弱」或「標準」的話，就會中止除塵，並且開始本體的運轉。

●當本體未接上集塵管時，即使插頭插入電源插座，電動除塵拍打系統也不會有動作。

打掃方法

根據不同種類的地板調整「抗菌離子空氣吸頭」

地毯	**前後移動抗菌離子空氣吸頭。拉回時可以徹底清除污垢。** ●地毯毛線被大量吸取時第一次使用時會吸掉很多地毯的邊毛、此種情形會隨著使用次數增加而遞減。
榻榻米	**沿著縫線移動、可以避免傷到榻榻米。**
地板	**沿著木頭的組合線移動、可以避免刮到地板。**

請求

●在不同種類地板上吸塵時、若其移動不順暢、請將開關切換至〝弱〞的狀態。

●若是檜木等較軟的地板，請勿將抗菌離子空氣吸頭太用力壓在地板上，以免地板產生刮痕。

●若轉輪磨損、可能會刮傷地板。當轉輪磨損時、請向經銷商洽詢。

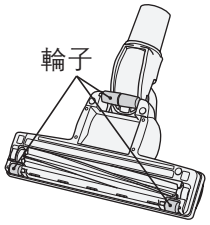

3D抗菌離子空氣吸頭的構造

床底下等低處的最裡面，也能清掃得乾乾淨淨。
另外、抗菌離子空氣吸頭可旋轉，連縫隙都能順暢清掃。

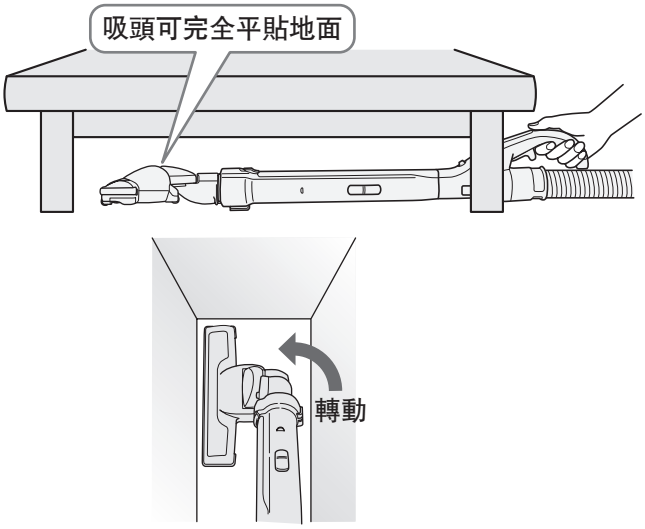

轉動手把，就能改變抗菌離子空氣吸頭的方向。

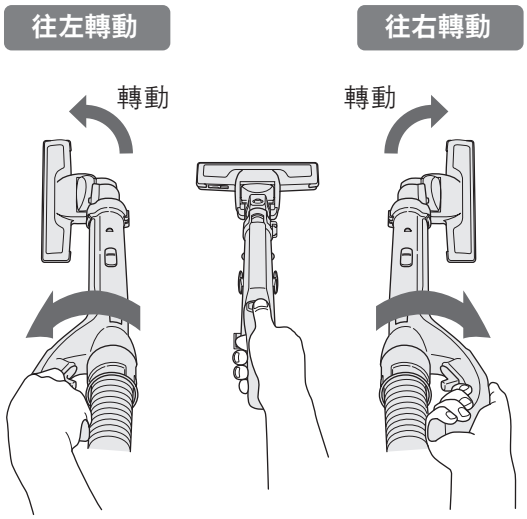

關於抗菌離子空氣吸頭的抗菌旋轉刷

將抗菌離子空氣吸頭提高後，抗菌旋轉刷會停止轉動所以很安靜。
（也會有慢慢旋轉的情形）

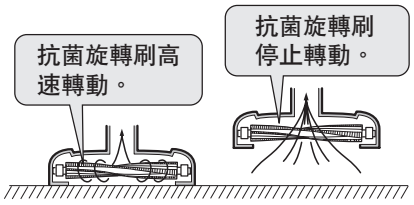

請求

●依地毯種類而異，抗菌旋轉刷會有不容易旋轉的情形。如有此情形（強）請切換到「強」。藉由龍捲風旋轉流的吸入力將灰塵吸入。

●薄地毯等被吸住，造成不容易吸到灰塵時，請將地毯的一角固定，再進行打掃。

●抗菌旋轉刷在地板榻榻米上也會旋轉。

伸縮細縫毛刷吸頭

●可伸至天花板及隙縫深處的任意伸縮毛刷吸頭。

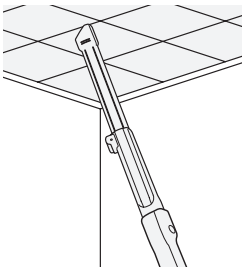

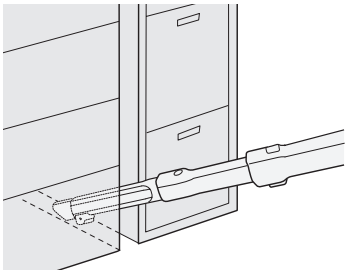

●請將其扭轉進延長管或操作把手的深處後再使用。

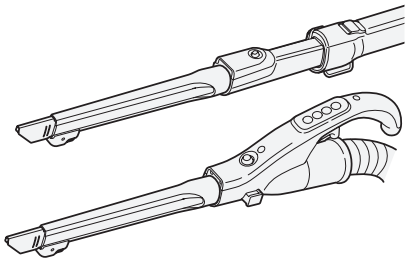

●將吸頭的長度調整成適合使用的長度。

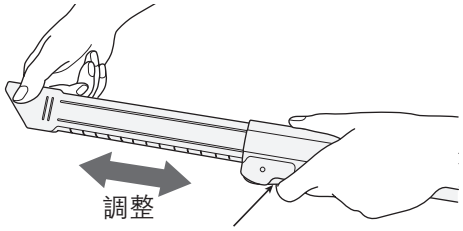

●可以安裝細縫毛刷。

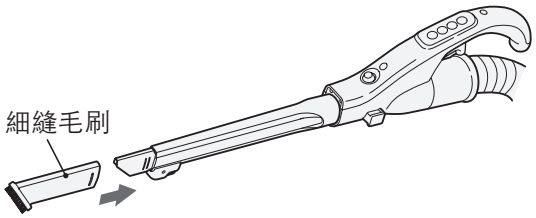

・拆卸細縫毛刷時，請將伸縮細縫毛刷吸頭完全伸長。

請求

●調整伸縮細縫毛刷吸頭的長度時，請一面按調整鈕，一面讓其伸縮。
若太用力拉伸的話，有破損的可能。

●伸縮細縫毛刷吸頭可以水洗。於水洗後，請充分乾燥後再使用。

⚠注意

有受傷之虞

●運轉中，請勿按調整鈕。
伸縮細縫毛刷吸頭有時會急速縮短。

●欲縮短伸縮細縫毛刷吸頭時，請勿握住凹凸部。
有時可能會挾到手。

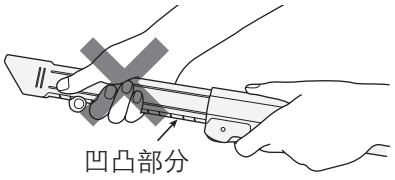

可將附屬吸頭固定器安裝於延長管上，以利收納。

1 將吸頭固定器固定於延長管上。

1 將吸頭固定器安裝於延長管上。

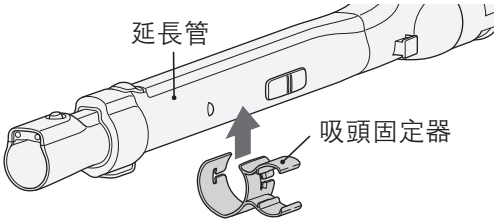

2 滑動吸頭固定器，固定於掛鉤上。

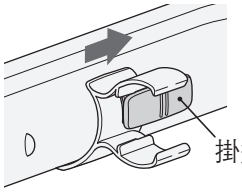

2 將伸縮細縫毛刷吸頭安裝於吸頭固定器上。

1 將伸縮細縫毛刷吸頭放入吸頭固定器。

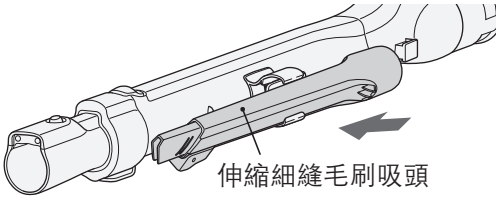

2 一邊朝箭頭的方向轉動，一邊壓入。

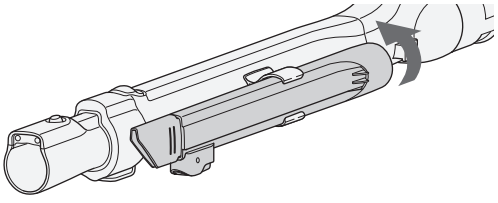

打掃方法(續)

伸縮細縫毛刷吸頭左右兩邊均可收納。

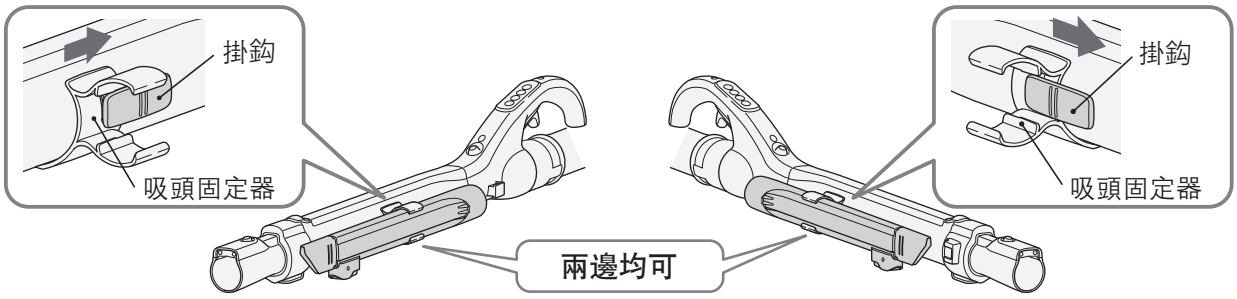

電動棉被拍打吸頭

●此為不會因拍打器的振動損傷棉被而會吸取塵、垃圾等的吸頭。

●請以「強/弱」鈕啟動電動棉被拍打吸頭。即使按「標準」，也不會啟動適合棉被的自動運轉功能。

●依棉被種類的不同，有時吸頭會吸附在棉被上，變得不易操作。此時，請切換成「弱」運轉。

●若將被套拆下，再來清潔棉被，將更具效果。

●每按「電動拍打吸頭」開/關時，拍打器的的振動會依「關」→「開」→「關」…的順序進行切換。
為了有效吸取塵蟎、垃圾等，請開啟拍打器振動功能來使用。

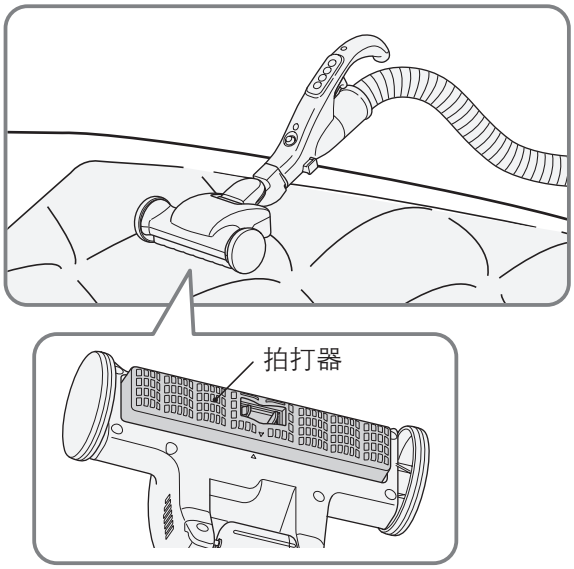

請將電動棉被拍打吸頭安裝於延長管或操作把手後再使用。

安裝於延長管

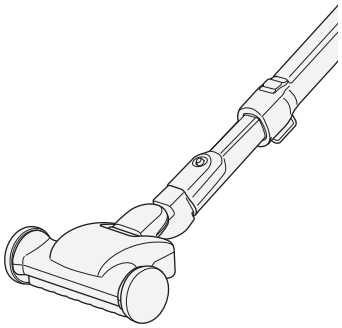

安裝於操作把手

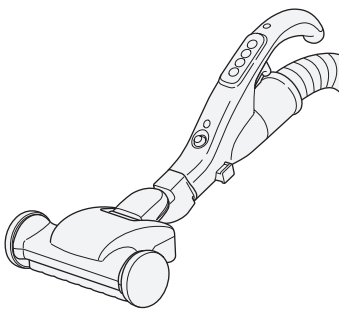

●電動棉被拍打吸頭的保養 ➔26頁

請求

●安裝電動棉被拍打吸頭時，請務必停止本體的運轉。
若於運轉中安裝的話，有時拍打器會突然動起來。

⚠注意

有受傷之虞

●請勿將電動棉被拍打吸頭用於清潔棉被以外的地方（例:地板及塌塌米、地毯等）。

●當電動棉被拍打吸頭的拍打器在作動時，手請勿靠近。

●請勿於拍打器未安裝的狀態下進行清潔。

萬用魔術清潔毛刷

拆下抗菌離子空氣吸頭(或延長管)，萬用魔術清潔毛刷就會跳出來。轉動萬用魔術清潔毛刷可改變角度。將抗菌離子空氣吸頭（或延長管）安裝回原來位置，毛刷就會收進去。

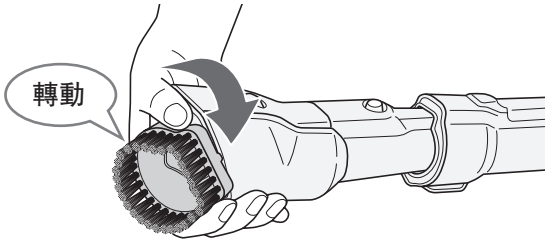

棚架平台

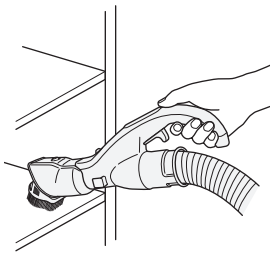

縫隙

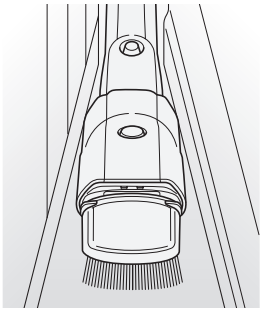

請求

●鋼琴等特別柔軟的地方請不要用力吸塵。以防止刮傷。

萬用魔術清潔毛刷可連接在吸口處或把手處。

連接吸口處

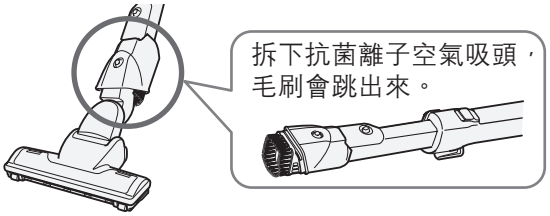

連接到操作把手

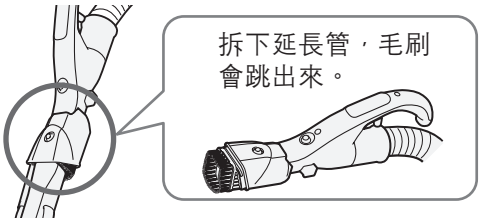

萬用魔術清潔毛刷安裝方法（使用中萬用魔術清潔毛刷脫落時）

1 將導引插入溝對準旋轉導軌的頂端

2 邊按著萬用魔術清潔毛刷邊使它旋轉

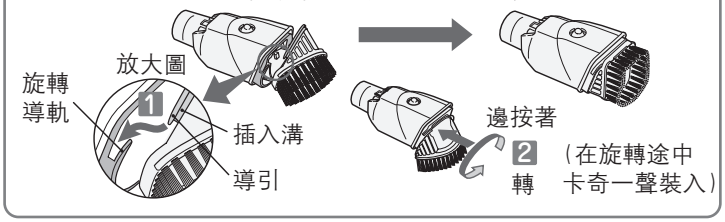

隙縫用吸頭

清掃窄小縫隙或角落的吸口。

清掃房間的角落時

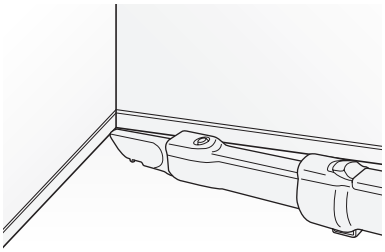

清掃沙發的角落時

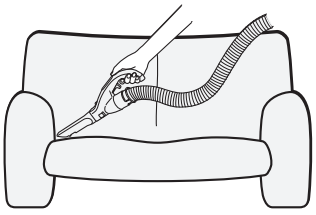

請栓進延長管或操作把手來使用。

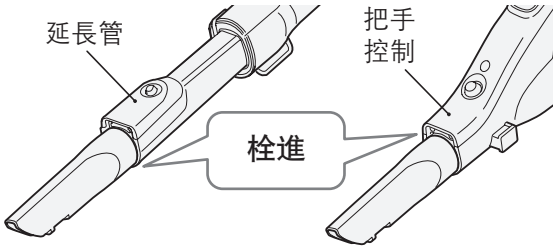

插入上下左右其中之一的掛鈎來收納。

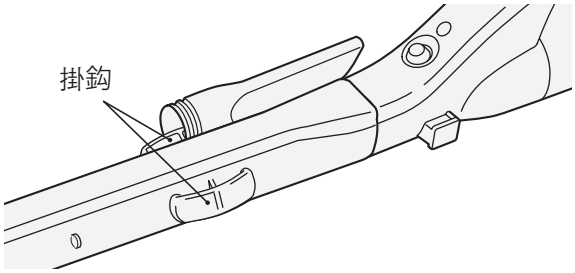

打掃方法(續)

另售的便捷吸口

●只要使用附屬的另售配件連接頭，就可配合使用另售的各式吸口。
配件請安裝在操作把手或延長管後使用。

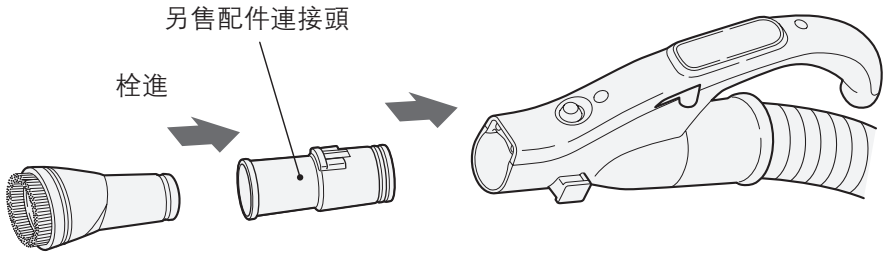

■棉被用吸口 (G-52)

吸取塵・灰塵・線屑等的吸口，不會損傷棉被。
（請使用「弱」運轉）。可水洗。

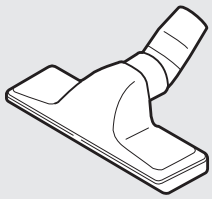

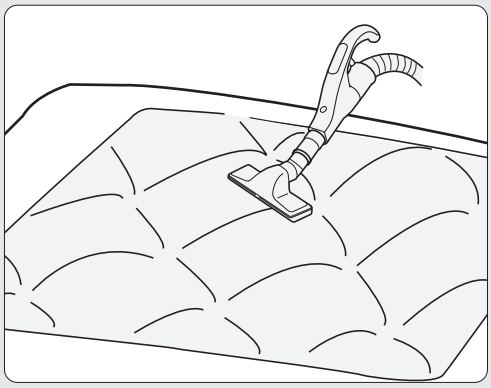

■棚架用毛刷吸口 (D-TJ2)

可改變毛刷吸口的角度，清掃棚架子上的灰塵。
可水洗。

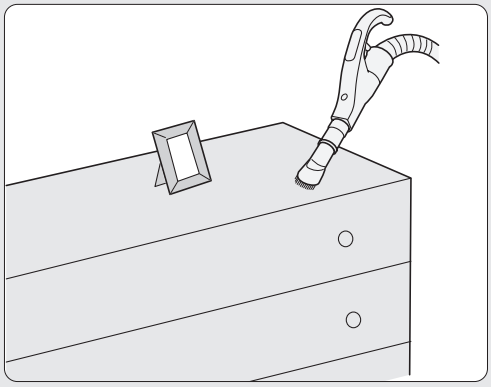

垃圾的傾倒方法

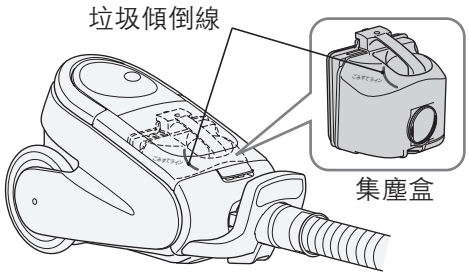

- **集塵盒內的垃圾請以「垃圾傾倒線」作為大致的基準，當超出時，請傾倒垃圾。**
- **當感測器感應到集塵盒的垃圾已滿時，集塵盒自動升起系統即會有動作。** ➔3頁

請求 ●傾倒垃圾時，微小的垃圾有時會飛揚。請於室外等通風良好的環境，傾倒垃圾，或戴口罩等避免吸入灰塵。

取出集塵盒的方法

1 **將電源插頭插入插座中** ➔8頁

2 **按上蓋夾**
上蓋開啟時，語音導引會告知，集塵盒會自動升高。

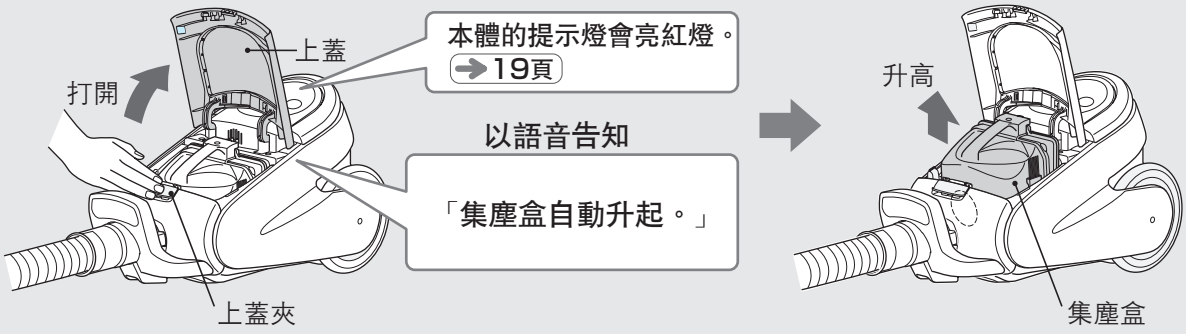

3 **取出集塵盒**

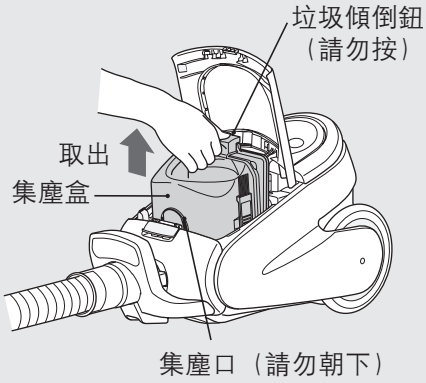

請求

●取出集塵盒時，請勿按「垃圾傾倒鈕」，而且不可讓「集塵口」朝下。垃圾有時會掉落出來。
當垃圾掉落到本體內時，請先將垃圾去除，再依原來的方式來安裝集塵盒。

●已電動升高的集塵盒，若不取出的話，就無法再裝回本體。一旦未取出，又勉強將其按壓下去的話，則本體及集塵盒恐會發生破損。

當未插電源時，請以手動方式取出集塵盒。

1 **手按壓在本體的前側**

2 **用力往上拉**

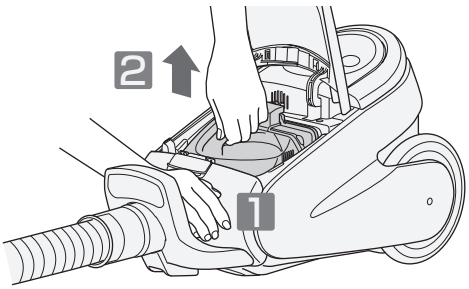

垃圾的傾倒方法(續)

垃圾的傾倒方法

1 將集塵盒放入稍大的垃圾袋中，按垃圾傾倒鈕。

將集塵清潔濾網朝下，按垃圾傾倒鈕，來傾倒垃圾。

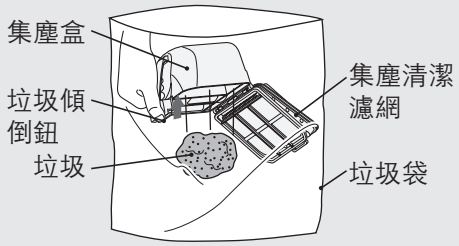

請求

●當垃圾倒不出來時，請拍打集塵盒的側面，給予振動。

2 去除附著於除臭濾網上的垃圾

1 取出抗菌保養毛刷

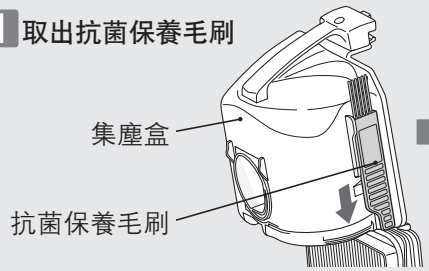

2 去除附著的垃圾

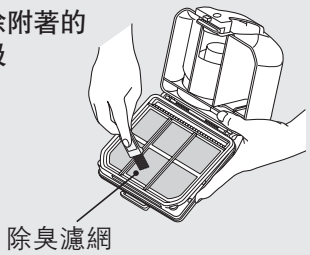

⚠ 注意

有受傷之虞

●當不慎吸入玻璃的碎片及大頭針等銳利的東西時，請在不讓手直接觸的情況下，將其傾倒。

3 固定集塵清潔濾網，安裝抗菌保養毛刷。

安裝抗菌保養毛刷

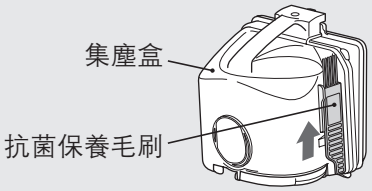

集塵盒的安裝方法

將集塵盒壓到底部，關閉上蓋。

壓至底部

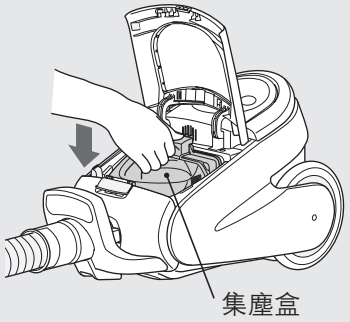

關閉上蓋，直至發出「喀奇」聲為止。

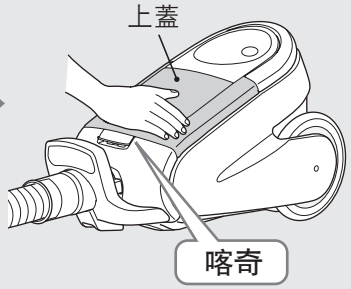

●若集塵盒未壓到底處而運轉本體時，有時集塵盒的附近會發出「嗶一」的異常語音。

●為了避免忘記安裝集塵盒，在集塵盒未被安裝的狀態下，因卡榫設計，上蓋是無法關閉的。請務必於安裝集塵盒後，再將上蓋確實關閉。

●集塵盒未被安裝的狀態下，勉強按壓上蓋的話，上蓋及卡榫恐會發生破損。

卡榫
（避免忘記安裝集塵盒的停止裝置）

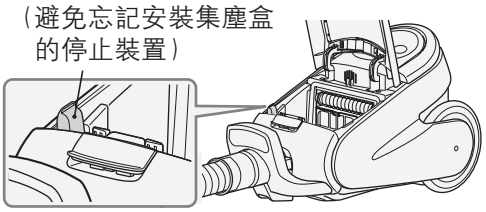

關於本體的提示燈

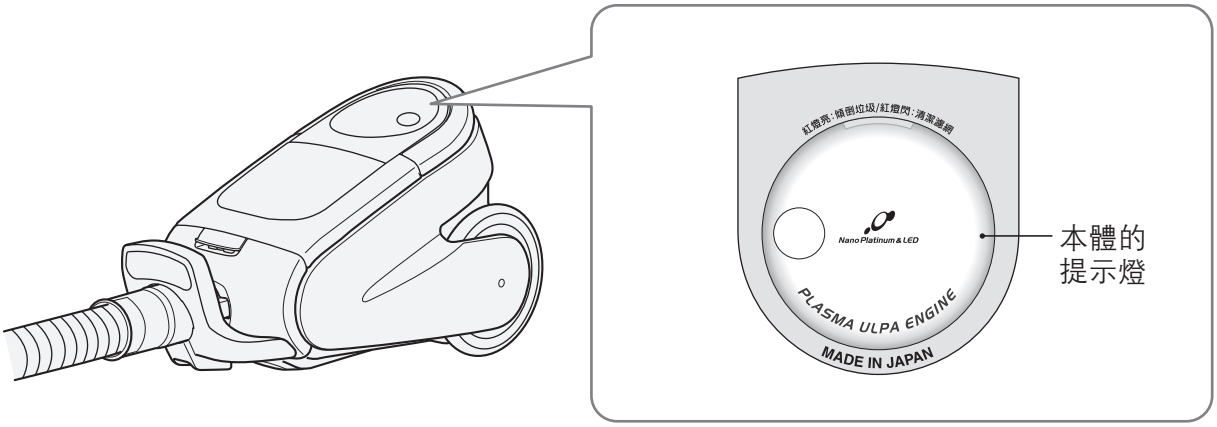

紅燈	亮燈	告知傾倒垃圾。 當集塵盒自動升起時，會亮紅燈。 ➔3、17頁
	閃爍	濾網保養 ➔21、22頁 的告知（標準）。 紅燈閃爍的狀態下，一旦按下「關」，使本體的停止運轉時，語音導引會告知下述的事。 ➔10頁 「吸力變弱了。請確認垃圾清除與否？需要清理集塵盒嗎？或是吸口被堵住了？」
藍燈	亮燈	此為本體運轉中的告知。
	閃爍	此為電動除塵拍打系統 ➔11頁 正在動作中的告知。

在此種情況時…

●吸到沙塵、塵土時

即使是少量的垃圾，有時「本體的提示燈」仍會作紅色閃爍。此時，請傾倒垃圾及保養濾網。
➔17、18、21、22頁

●若因長毛地毯等阻塞吸入口時，或使用隙縫用吸頭等時

因為吸入風量少，與垃圾量無關，「本體的提示燈」有時仍會作紅色閃爍，但此種狀態還是可以使用的。

●使用延長線，或與其他家電製品使用同一插座時

由於電源電壓的降低，本體的提示燈有時會提早作紅色閃爍。
故請單獨使用額定15安培以上的插座。

使用後的收納

電源線的捲取方法

收線時、請拿著插頭、邊按下自動捲線鈕的圖示。（⏻）、一邊收線（為了防止因收線跳動造成的損壞及刮傷傢俱。）

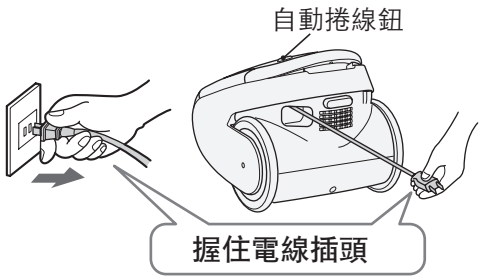

收納方法

1 收縮延長管後將管架插入安裝溝槽裡

→8頁

吸口有安裝轉動刷時，→15頁
請收納在Ⓐ的安裝溝槽裡

吸口沒有安裝萬用魔術清潔毛刷時，→15頁
請收納在Ⓑ的安裝溝槽裡

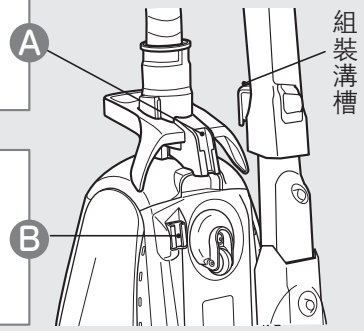

2 將軟管繞著延長管捲起來

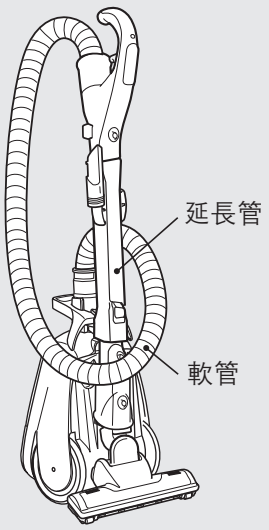

想要更不佔空間的收納時

1 將操作把手的延長管拆下

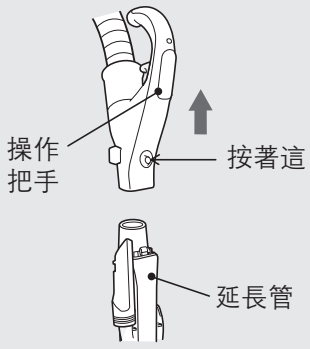

2 將軟管繞著延長管捲起來、將直立勾插入組裝孔位裏

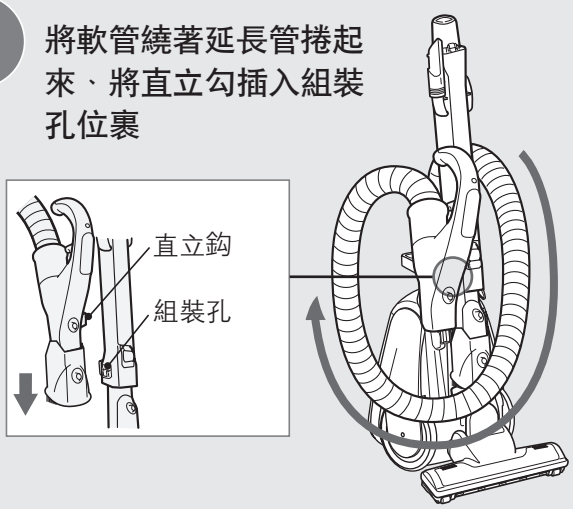

⚠注意 有受傷之虞

●在收納的狀態下搬運吸塵器，軟管或延長管有時可能會脫落。

請求

●請不要放置在暖爐或高温的場所。會造成軟管變形。
●請勿使用其他任何會使軟管變形的整理法。
●欲將伸縮細縫毛刷吸頭收納於延長管的插入口側邊時，是無法做完整的小型收納的。
若欲做小型收納時，請拆除伸縮吸頭，或收納於相反側。

當吸力變弱時

「本體的提示燈已亮紅燈」、「吸力變弱」時

●請保養集塵盒的各個濾網。

●為了維持強勁的吸力來進行清潔的工作，建議您對濾網進行徹底的保養與清潔。

請求 ●保養時，微小的垃圾有時會飛揚起來。請於室外等通風良好的環境下進行保養，或戴口罩等，以避免吸入灰塵。

1 去除集塵清潔濾網上的灰塵

將抗菌保養毛刷的把柄前端，一邊按壓集塵清潔濾網的白色皺褶部份，一邊沿著清潔指示，左右來回刷動5次。

●藉此，集塵清潔濾網會產生振動，使附著的灰塵掉落至集塵盒內。

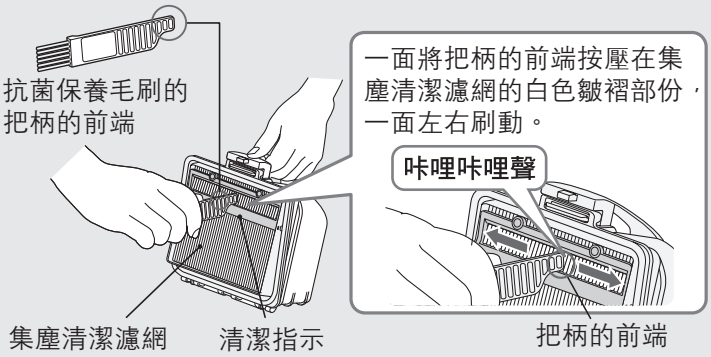

2 傾倒垃圾，去除附著於除臭濾網的灰塵。 →18頁

3 去除附著於集塵清潔濾網的垃圾。

將集塵清潔濾網的皺褶撐開來，以抗菌保養毛刷去除堆積在深處的垃圾。

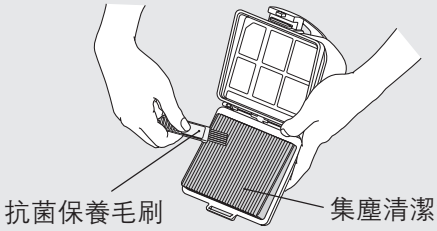

●亦可拆下進行保養。

1 打開90°

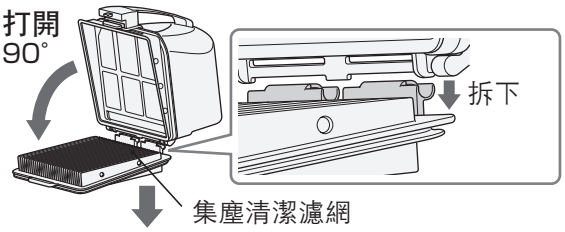

2 朝下拆下

●請於保養後，依拆下方法的相反順序來進行安裝。

4 拆下內筒濾片，去除附著的垃圾。

1 按拆卸鈕

2 拆下內筒濾片

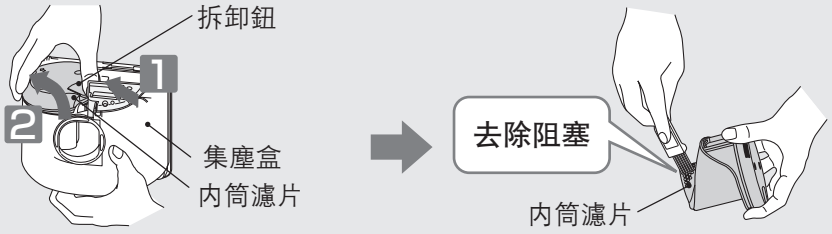

5 照原來方式將內筒濾片安裝回集塵盒

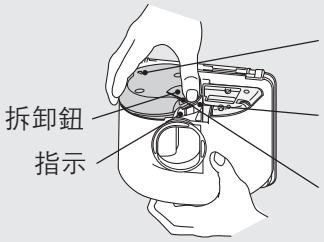

1 對準內筒濾片的箭頭與集塵盒的箭頭。

2 讓內筒濾片沿著集塵盒內的指示。

3 關閉直至拆卸鈕發出「喀奇」聲為止。

當吸力變弱時(續)

「即使已做保養，吸力還是無法恢復」、「對髒污感到在意」時

●請水洗各個濾網，並充分讓其自然風乾。乾燥約需12小時。
（乾燥時間依環境及季節而異。）

除臭濾網

請求
●水洗時，請勿強按除臭濾網。
有可能會造成破損。

集塵清潔濾網

●將皺褶撐開來，再水洗堆積在深處的垃圾。

●亦可拆下進行保養。→21頁

內筒濾片

抗菌消臭濾網
（奈米鈦光觸媒防敏抗菌消臭HEPA清潔濾網）

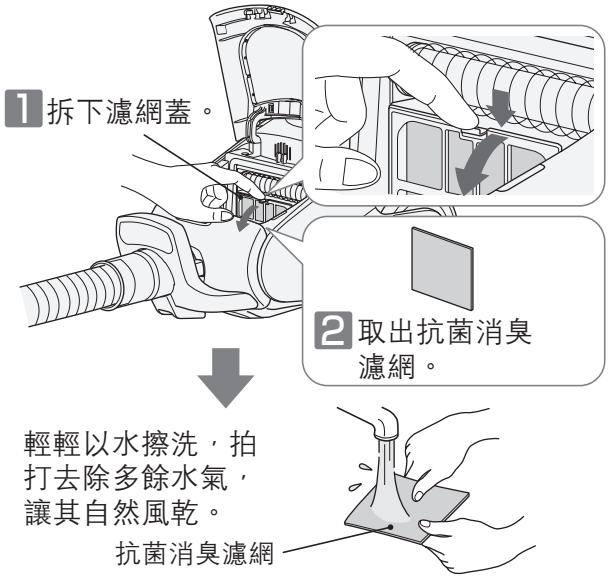

請求
●請勿使用洗劑、漂白劑等，或以洗衣機清洗。
另外，請勿用吹風機等的熱風讓其乾燥。
會造成性能降低及發生變形的可能。
●對附著的髒物及垃圾，輕輕讓其掉落後，再進行水洗。
●請勿使用附屬抗菌保養毛刷以外的毛刷。
會成為破損的原因。
●於水洗後，務必讓其自然風乾後，再進行安裝。
在濾網未乾的狀態使用時，濾網會容易產生阻塞，引發吸力不佳及發生異臭。
●集塵盒及各個濾網務必於安裝後，再進行運轉。
當馬達內有垃圾跑進去時，有時候超高性能ULPA濾網會阻塞，而由本體發出異常語音。
此時，請與購買的經銷店連絡。→32頁
●各個濾網即使已經水洗，但吸力還是很弱時，可能是濾網的劣化。
若希望更換各濾網時，請和購買的經銷店連絡。→32頁

保養方法

本體・附件

●將柔軟的布沾水或中性清潔劑擰乾後擦拭

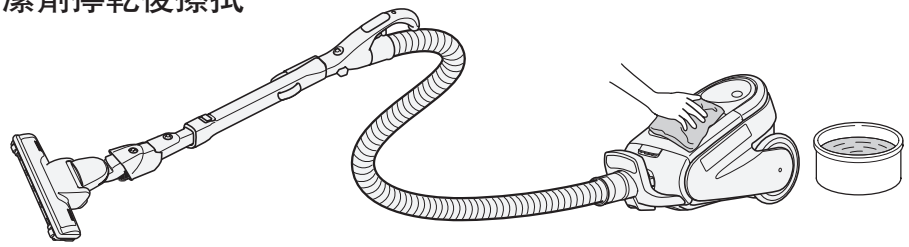

請求 ●揮發油、香蕉水等，會導致變色變形等，請勿使用。

抗菌離子空氣吸頭

●吸力降低或覺得不乾淨時，請進行清潔保養。

●建議您一個月左右進行一次定期性的清潔保養。

若垃圾附著在抗菌旋轉刷、刷毛、輪子、空氣吸入口上，就會降低吸力。

請求 ●請務必將抗菌離子空氣吸頭拆下後，再進行保養。

若使用隙縫用吸頭來吸取垃圾會更加方便

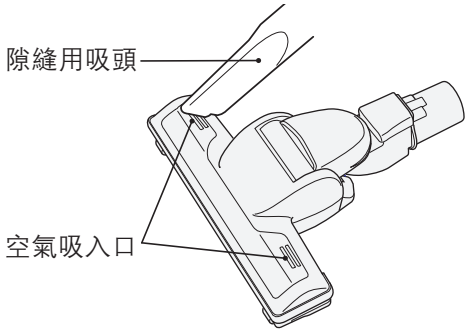

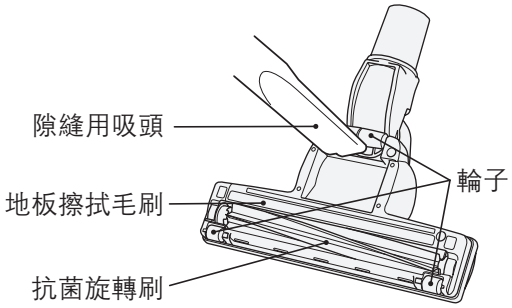

請求 ●輪子磨損會有損傷地板之虞。
若有磨損，請洽詢所購買的銷售店。

請使用小鑷子等，將纏繞在輪子上的線頭等清除

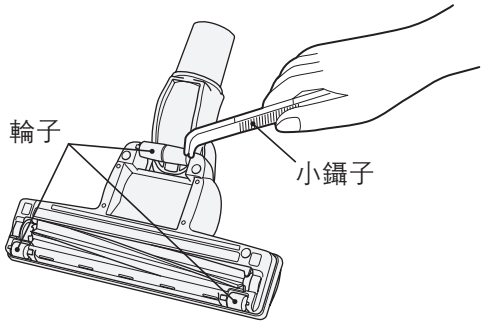

保養方法(續)

抗菌離子空氣吸頭水洗的方法

1 拆下抗菌旋轉刷、清除垃圾

1 將抗菌離子空氣吸頭反過來，推開拉桿，拆下刷架

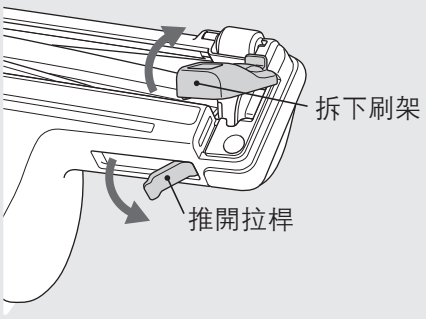

2 拆下抗菌旋轉刷

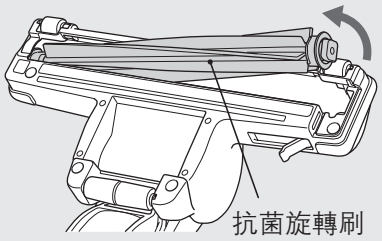

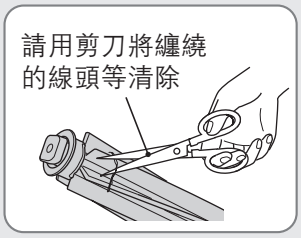

2 用水清洗抗菌離子空氣吸頭、刷架、抗菌旋轉刷、並去除水分

1 清洗各部品

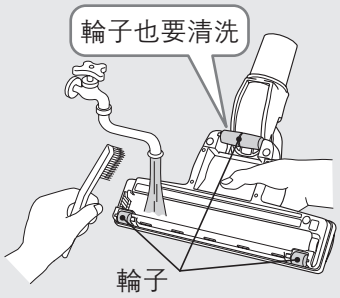

2 排水孔朝下，將抗菌離子空氣吸頭上下搖動去除水分

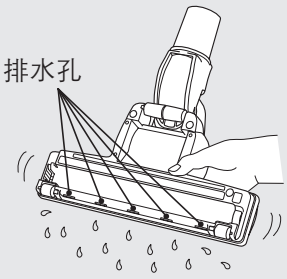

3 用乾布擦拭水分

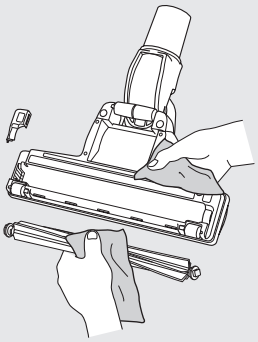

請求

- ●請勿使用清洗劑、漂白水等。還有、請勿使用硬毛的刷子清洗。
- ●水洗後進行陰乾，讓其充分的自然乾燥。請勿使用吹風機、暖氣機等進行乾燥。

3 抗菌離子空氣吸頭、刷架、抗菌旋轉刷確定已乾燥後，再安裝抗菌旋轉刷

1 將抗菌旋轉刷的軸承部位（黑側）對準溝槽

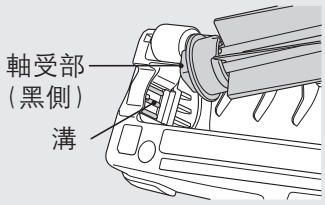

2 按照原來安裝

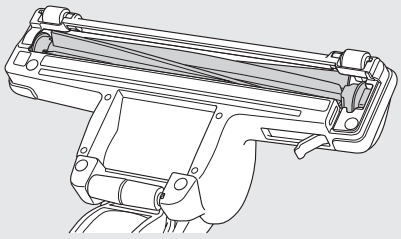

請求 ●軸承部位請勿上油。

4 安裝刷架

1 爪片對準溝槽

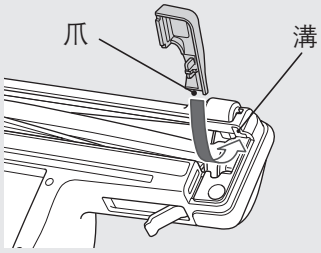

2 安裝刷架

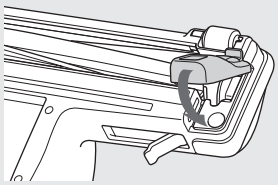

3 固定拉桿

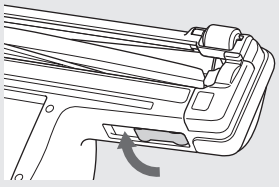

保養方法(續)

電動棉被拍打吸頭

●當吸力變弱，或對髒污感到在意時，請進行保養。若拍打器、輪子、空氣吸入口有附著垃圾時，會造成吸力下降及故障的原因。

請求 ●電動棉被拍打吸頭請由延長管及操作把手拆下後，進行保養。

去除附著的垃圾

●亦可使用隙縫用吸頭來吸取垃圾。

●當垃圾塞在拍打器的孔中，或輪子有糾纏到垃圾時，請以鑷子等將其去除。

請求 ●請勿強壓拍打器。拍打器及扣鎖恐會發生破損。

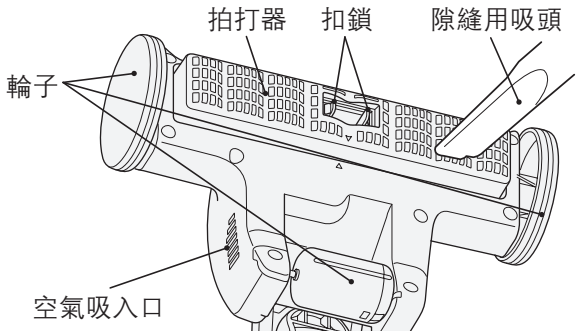

保養拍打器

●於拆裝拍打器之際，請留意勿夾到手。

1 拆下拍打器

1 往內側扣鎖

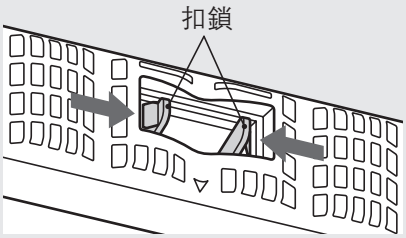

2 拆下拍打器

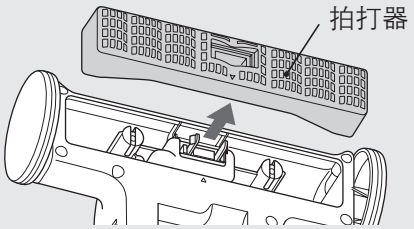

2 去除其內部的垃圾

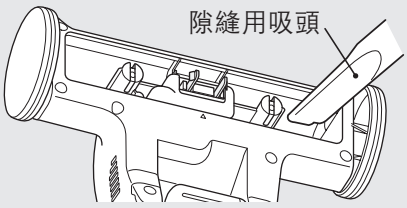

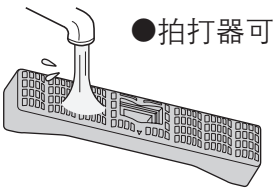

●拍打器可以水洗。

請求 ●當水洗拍打器時，請勿使用洗劑、漂白劑等。會成為變色、變形等的原因。

●水洗拍打器時，請充分風乾後再安裝。

3 安裝拍打器

1 對準三角標誌

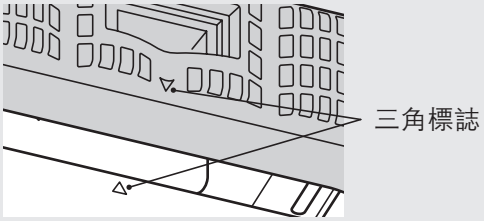

2 壓入拍打器直至扣鎖套入為止

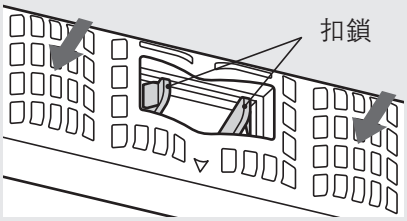

懷疑有故障時

在委託修理之前
請再次檢查以下項目

本體無法運轉

有時保護裝置會發生作用。請藉由下述的處理方法，解除保護裝置。

有可能是保護裝置作動

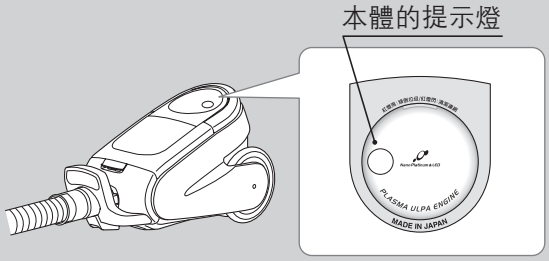

保護裝置

本體的提示燈作紅色閃爍的狀態持續運轉時，為了防止本體、馬達過熱，會自動轉為「弱」運轉。
進而，若此種狀態下仍持續運轉的話，會自動停止運轉。

原因

- 濾網的垃圾阻塞
- 吸入口阻塞狀態下的運轉
- 軟管・延長管的垃圾阻塞

按「關」，由插座拔電源插頭

處理方法

- 傾倒垃圾、保養濾網 →17、18、21、22頁
- 去除阻塞吸入口之物
- 去除塞在軟管，延長管內的垃圾

約5分～60分後

保護裝置會被解除後，可再度使用

懷疑有故障時(續)

■其他狀況

狀況	確認的部位	修理的方法	頁
吸力是弱的	(1)集塵盒內的垃圾是否已滿呢？	(1)請傾倒垃圾。	17頁 18頁
	(2)垃圾是否有附著於濾網上呢？	(2)請保養各個濾網。	21頁 22頁
	(3)垃圾是否塞在延長管、軟管、接頭內呢？	(3)請去除垃圾。	—
	(4)垃圾是否塞在抗菌離子空氣吸頭呢？	(4)請去除垃圾。	23頁 24頁
	使用延長線，或與其他家電製品使用同一插座時，由於電源電壓的降低，本體的提示燈有時會提早作紅色閃爍。故請單獨使用額定15安培以上的插座。		—
吸力突然變弱，暫時經過一段時間後會自動恢復。	●是否有強壓抗菌離子空氣吸頭，或以緊貼方式清潔薄地毯、長毛地毯等？ ●是否有將隙縫用吸頭、萬用魔術清潔毛刷強壓在窗簾等的上面，以非常貼緊的方式，進行清潔工作？	為防止本體馬達的過熱，會進行自動抑制電力的運轉。此並非異常。 ●當不易恢復時，請關掉開關後，再度運轉。 ●回復後，請不要用力按壓抗菌離子空氣吸頭，用滑動方式，輕輕動作。	—
本體不運轉	(1)電源插頭是否有確實插入插座中呢？	(1)請確實插入。	8頁
	(2)軟管是否有確實插入本體內呢？	(2)請確實插入直至發出「喀奇」聲為止。	4頁 5頁
	(3)上蓋是否已被打開呢？	(3)請關閉上蓋。	—
雖然垃圾尚未滿，但集塵盒卻自動升高	集塵盒是否有變髒呢？	請水洗集塵盒等，去除髒污。	3頁
集塵盒附近發出「嗶一」的異常聲音。	集塵盒是否有確實安裝於本體？	請確實安裝到底。	—
電源線無法全部收入或拉出。	捲線時，電源線有時會偏掉，或有扭曲的情形。請一邊按自動捲線鈕，一邊將電源線拉出至黃色記號處，使電線不再扭曲後，再重新捲取。		—
排氣及本體的溫度變高（特別是夏天）	僅是因空氣的流動，致使本體馬達冷卻，並非異常。		—

狀況	確認的部位	修理的方法	頁
排氣時發出異臭	(1)濾網上是否有附著垃圾？	(1)請對每個濾網進行保養。	21頁 22頁
	(2)水洗後的濾網是否不夠乾燥？	(2)水洗後，請充分讓其自然風乾。	–
萬用魔術清潔毛刷的毛刷不能伸出。	內部是否有垃圾塞住？	請去除垃圾。 請用「隙縫用吸頭」吸取附著於毛刷上的垃圾。	–
語音導引功能沒反應	語音導引是否設定在「關」？	請按著不放「電動棉被拍打吸頭」關/開鈕（5秒以上），將其切換成語音導引。	10頁
電動除塵拍打系統沒有反應	(1)本體接頭有確實插入本體嗎？	(1)請確實插入直至發出「喀奇」聲為止。	4頁 5頁
	(2)上蓋是否開著？	(2)請關閉上蓋。	–
電動除塵拍打系統的動作時間太短	集塵清潔濾網上是否有附著垃圾？	請保養集塵清潔濾網。	21頁 22頁
電動棉被拍打吸頭的拍打器不會動，或很難動。	(1)電動棉被拍打吸頭是否已被切換成「關」？	(1)請再度按「電動棉被拍打吸頭」開關。	9頁
	(2)本體、集塵軟管、延長管、電動棉被拍打吸頭是否有確實連接好？	(2)請確實連接好。	–
	(3)拍打器周邊是否有夾到異物？	(3)請去除異物。	25頁
上蓋無法關閉	集塵盒是否有安裝好？	在沒安裝好集塵盒的狀態下，會因上蓋卡榫，致使上蓋無法關閉。	18頁
本體發出異常聲音	當超高性能ULPA濾網阻塞時，有時本體會發出異常聲音。請和購買的經銷商聯絡。		3頁 32頁

確認後還是有異常時	請勿自行拆修，請洽詢購買的經銷商	32頁

規格

電　　源	110V　60Hz	尺　　寸	長375mm×寬276mm×高268mm（機體本身）
額定消耗電功率	1000W～約300W	標準附屬品	軟管……1條 抗菌離子空氣吸頭 ……1個 延長管……1條
吸入功率	550W～約80W		
集塵容積	0.8L	附屬應用部件	可拆式把手 ……1個 隙縫用吸頭 ……1個 抗菌保養毛刷 ……1個 萬用魔術清潔毛刷 ……1個 電動棉被拍打吸頭 ……1個 伸縮細縫毛刷吸頭 ……1個 細縫毛刷 ……1個 吸頭固定器 ……1個 另售配件連接頭 ……1個
質　　量	6.8kg（含標準附屬品）		

備忘錄

進口商：日立家電(台灣)股份有限公司

台北市南京東路3段65號2樓 TEL ： 02-2516-0500
E-Mail服務意見信箱 ： servicemail@hsct.com.tw
日立家電網站 ： www.hsct.com.tw

維 修 服 務 中 心

台北	02-2771-8200
花蓮	03-852-9400
中壢	03-491-2219
台中	04-2220-1133
嘉義	05-236-1943
台南	06-260-6939
高雄	07-522-9100

3-M0153-1A

Printed in Japan(HEC)
日本印刷